


## Technische data vibratoren voor triltafel

Vibratoren worden via een regelkast op het net aangesloten. Met de regelkast kan de spanning gevarieerd worden die de trillingsamplitude bepaalt. Normaal worden de vibratoren geleverd voor een netspanning van 230V of 400V bij 50 Hz, maar levering voor andere spanningen en frequenties is mogelijk, zonder extra kosten.

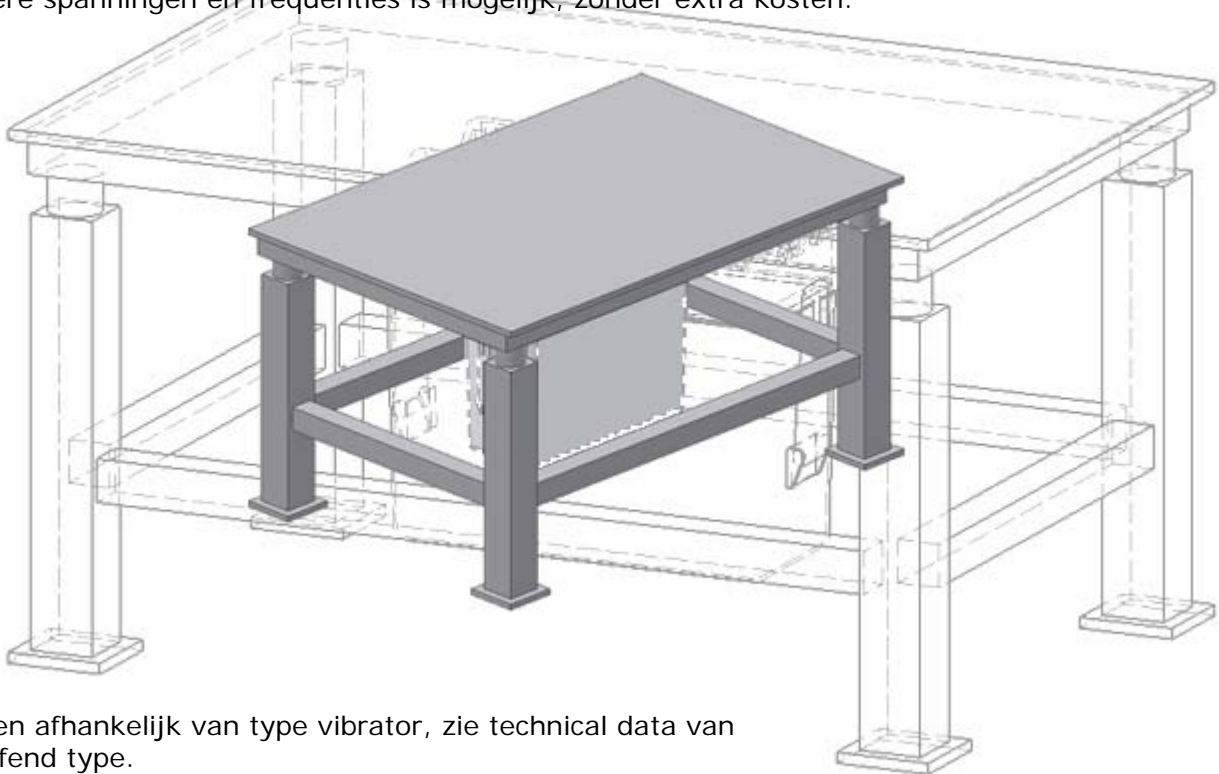

Afmetingen afhankelijk van type vibrator, zie technical data van desbetreffend type.

### Richtlijnen vibrator-afstelling

Triltafel type	triltafel gewicht (kg)	VR	veerafmetingen (mm)	resonantie tril/min	slag verticaal (mm)	slag juk (mm)	stroom (A)	aantal gewichtsplaten	luchtspleet (mm)
TT50	20	VR 70-50	60x4zz	3300	1,5	2	1,8	5x6	4
	21	VR 90N-50	40x5z	3425	1,8	2,1	5,2	6x15	3,5
	34	VR70-50	60x4zz	3200	1,6	2,3	1,8	5x6	3,8
	36	VR90N-50	40x5z	3450	1,8	2,4	5,5	16	3,5
	40	VR 90N-50	60x5z	3410	1,8	2,5	5,75	10	3,8
TT50	40	VR100-50	80x6z	3240	1,7	2,1	6,0	11x6	5,0
	102	VR100-50	80x6zz	3150	1,6	4	9,5	7x6	6,1